
Instrukcja montażu stopera za pomocą śruby dwugwintowej

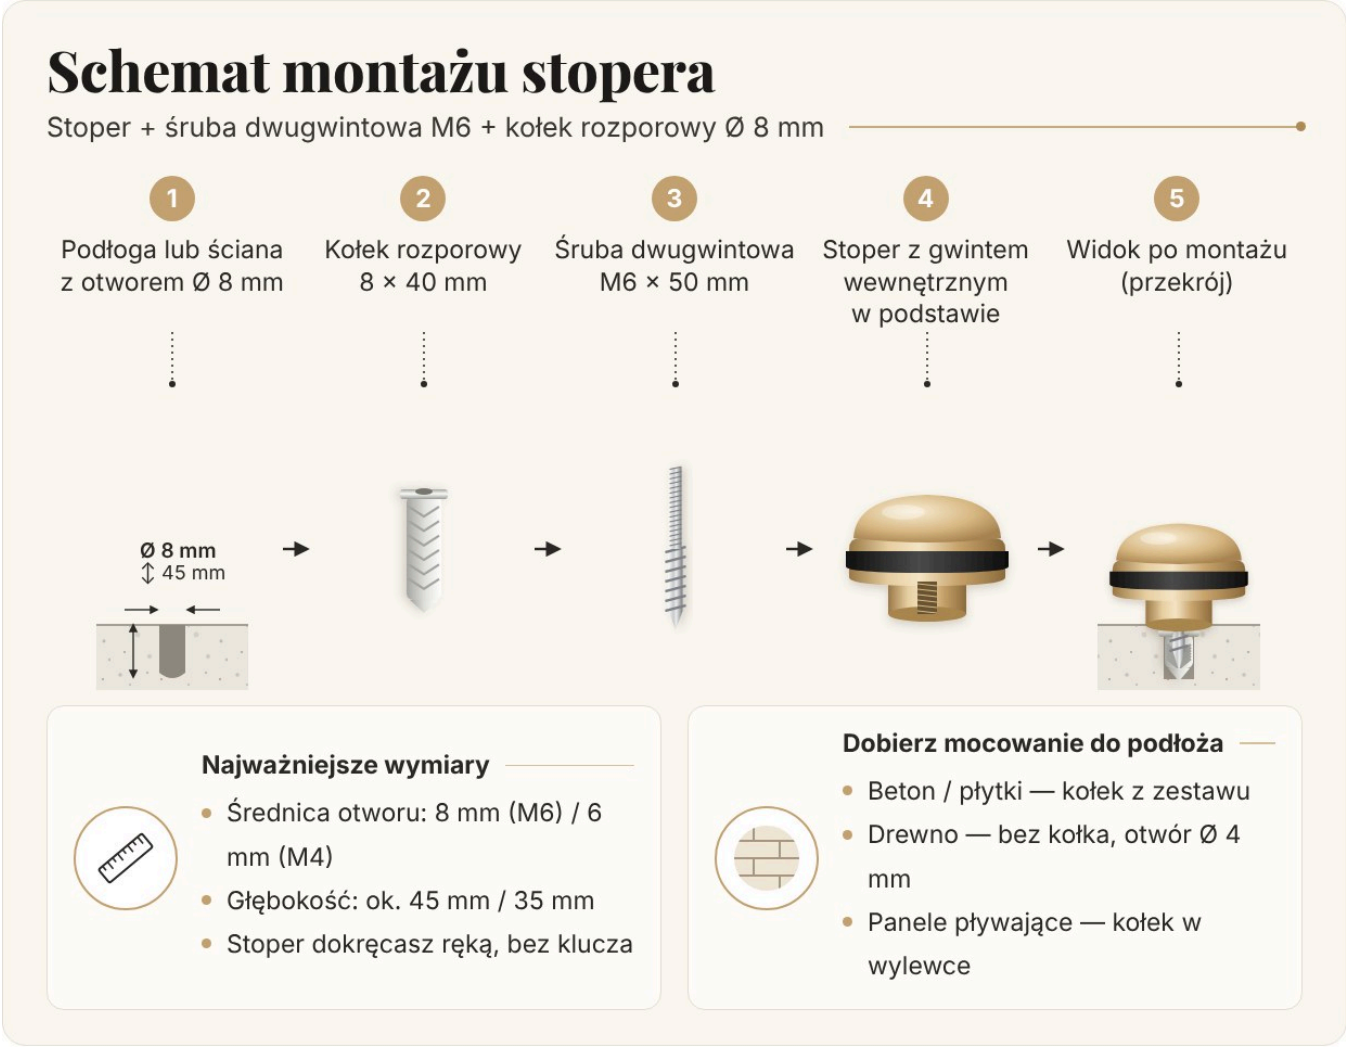

Czego potrzebujesz

- Stoper z otworem gwintowanym w podstawie.
- Śruba dwugwintowa (z jednej strony gwint do drewna, z drugiej gwint metryczny M6 lub M4) i kołek rozporowy – są w zestawie.
- Wiertarka, wiertło do podłoża: Ø 8 mm dla kołka 8 × 40 mm (śruba M6) albo Ø 6 mm dla kołka 6 × 30 mm (śruba M4), ołówek, miarka, odkurzacz.

Instrukcja montażu

1. Wyznacz miejsce montażu

- Otwórz drzwi do położenia, w którym mają się zatrzymywać.
- Stoper podłogowy ustaw ok. 5–10 cm od krawędzi skrzydła, tak by drzwi opierały się o niego krawędzią, a nie klamką. Stoper ścienny ustaw na wysokości klamki.
- Zaznacz środek otworu ołówkiem.

2. Wywierć otwór

- Upewnij się, że w miejscu otworu nie biegną rury, przewody ani ogrzewanie podłogowe.
- Wywierć otwór wiertłem dobranym do kołka, na głębokość kołka + ok. 5 mm (ok. 45 mm dla kołka 8 × 40 mm, ok. 35 mm dla kołka 6 × 30 mm).

- Usuń pył z otworu.

3. Włóż kołek

- Wsuń kołek rozporowy do otworu tak, by był równo z powierzchnią podłogi lub ściany.

4. Wkręć śrubę w stoper

- Wkręć śrubę dwugwintową w podstawę stopera stroną z gwintem metrycznym, do oporu.

5. Przykręć stoper

- Wkręć wystającą część śruby w kołek, obracając cały stoper ręką, aż podstawa dokładnie przylgnie do podłoża.
- Nie używaj klucza ani kombinerek – można porysować wykończenie.
- Otwórz drzwi i sprawdź, czy opierają się o gumową część stopera.

Dobór mocowania do podłoża

- **Beton / płytki:** kołek z zestawu; płytki wierć bez udaru, zaczynając od wiertła do płytek.
- **Drewno lub panele na legarach:** bez kołka – nawierć otwór Ø 4 mm (M6) lub Ø 3 mm (M4) i wkręć śrubę bezpośrednio w drewno.
- **Panele pływające:** przewierć panel i osadź kołek w wylewce.
- **Płyta G-K:** kołek do płyt gipsowych z gwintem pasującym do śruby.

Pielęgnacja

- Czyść miękką, wilgotną ściereczką z wodą lub neutralnym środkiem, potem wytrzyj do sucha. Nie używaj środków ściernych ani na bazie alkoholu.

Wersja online: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/pl/articles/52628610746001

Montaż stopera na podłodze lub ścianie

Instrukcja krok po kroku

1 Czego potrzebujesz



1. Stoper z gwintem wewnętrznym w podstawie



2. Śruba dwugwintowa M6 × 50 mm (gwint do drewna + gwint M6)



3. Kołek rozporowy Ø 8 × 40 mm




4. Wiertarka, wiertło Ø 8 mm, ołówek, miarka, odkurzacz

2 Montaż krok po kroku


1 Wyznacz miejsce

Otwórz drzwi do oporu. Zaznacz punkt 5–10 cm od krawędzi skrzydła, tak by drzwi nie trafiały klamką.

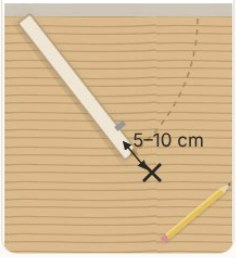


2 Wywierć otwór

Sprawdź, czy nie ma tam rur ani przewodów. Wywierć otwór Ø 8 mm na ok. 45 mm i usuń pył.

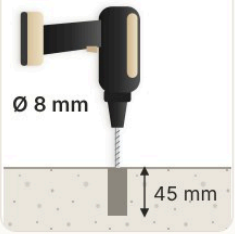

3 Włóż kołek

Wsuń kołek rozporowy do otworu, aż będzie równo z powierzchnią podłogi.

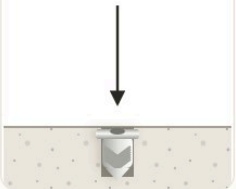


4 Wkręć śrubę w stoper

Wkręć śrubę dwugwintową w podstawę stopera stroną z gwintem M6, do oporu.



5 Przykręć stoper

Wkręć stoper w kołek, obracając go ręką, aż podstawa przylgnie do podłoża.

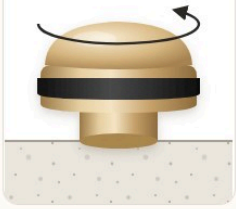

3 Dobór mocowania do podłoża

- **Beton / płytki** — kołek nylonowy Ø 8 mm z zestawu, wiertło Ø 8 mm (płytki – bez udaru)
- **Drewno** — bez kołka – nawierć otwór Ø 4 mm i wkręć śrubę bezpośrednio w drewno
- **Panele pływające** — przewierć panel i osadź kołek w wylewce

! **Uwaga:** przed wierceniem sprawdź, czy w podłodze lub ścianie nie ma rur, przewodów ani ogrzewania podłogowego.