Instrukcja montażu stopera ściennego za pomocą wkręta ukrytego pod zaślepką



Czego potrzebujesz

- Stoper ścienny w kształcie tulei z gumową zaślepką na końcu.
- Wkręt 4 × 45 mm i kołek rozporowy 6 × 30 mm – są w zestawie.
- Wiertarka, wiertło Ø 6 mm do ściany, długi wkrętak krzyżakowy (lub bit z przedłużeniem), ołówek, odkurzacz.

Instrukcja montażu

1. Wyznacz miejsce montażu

- Zaznacz na ścianie punkt, w którym klamka dotykałaby ściany przy pełnym otwarciu drzwi.

2. Wywierć otwór i włóż kołek

- Upewnij się, że w miejscu otworu nie biegną przewody ani rury.
- Wywierć otwór Ø 6 mm na głębokość ok. 35 mm, usuń pył i włóż kołek równo ze ścianą.

3. Zdejmij zaślepkę

- Zdejmij gumową zaślepkę z końca stopera – pod nią jest otwór na wkręt.

4. Przykręć stoper

- Przyłóż podstawę do ściany, włóż wkręt przez tuleję i wkręć go w kołek, aż podstawa przylgnie do ściany.

5. Załóż zaślepkę

- Wciśnij zaślepkę z powrotem do oporu. Otwórz drzwi i sprawdź, czy klamka lub skrzydło opiera się o zaślepkę.

Dobór kołka do ściany

- **Beton / cegła pełna:** kołek z zestawu, wiertło Ø 6 mm.
- **Płytki ceramiczne:** wierć bez udaru, zaczynając od wiertła do płytek.
- **Płyta G-K:** kołek do płyt gipsowych (np. typu „motylek") albo montaż w profilu lub miejscu wzmocnionym.
- Jeśli klamka jest wyżej niż tuleja stopera, zamontuj stoper tak, by drzwi opierały się o niego skrzydłem.

Pielęgnacja


- Czyść miękką, wilgotną ściereczką z wodą lub neutralnym środkiem, potem wytrzyj do sucha. Nie używaj środków ściernych ani na bazie alkoholu.

Wersja online: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/pl/articles/52628649521937


Montaż stopera ściennego

Instrukcja krok po kroku

1 Czego potrzebujesz

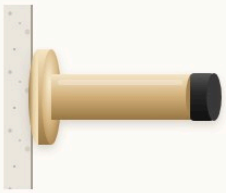

1. Stoper ścienny z gumową zaślepką

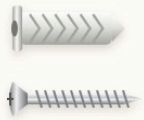

2. Kołek rozporowy Ø 6 × 30 mm i wkręt 4 × 45 mm




3. Wiertarka, wiertło Ø 6 mm, długi wkrętak krzyżakowy, ołówek

2 Montaż krok po kroku

1

Wyznacz miejsce


Zaznacz punkt, w którym klamka dotyka ściany przy pełnym otwarciu drzwi.

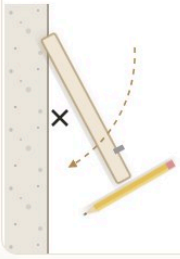

2

Wywierć otwór


Sprawdź, czy nie ma tam przewodów. Wywierć otwór Ø 6 mm na ok. 35 mm i włóż kołek.

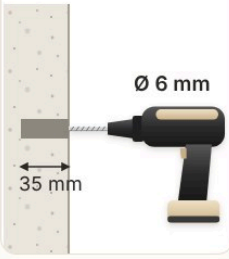

3

Zdejmij zaślepkę


Zdejmij gumową zaślepkę z końca stopera – pod nią jest otwór na wkręt.

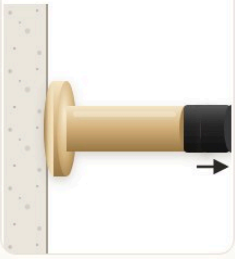

4

Przykręć stoper


Przyłóż stoper do ściany i wkręć wkręt przez tuleję w kołek.

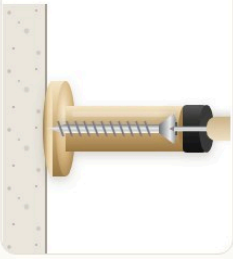

5

Załóż zaślepkę

Wciśnij zaślepkę z powrotem do oporu i sprawdź działanie drzwi.

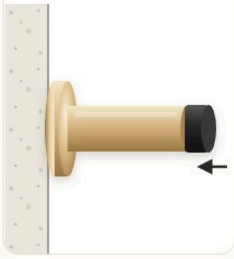

3 Dobór kołka do ściany

Beton / cegła pełna — kołek nylonowy Ø 6 mm z zestawu, wiertło Ø 6 mm

Płytki ceramiczne — wierć bez udaru, zaczynając od wiertła do płytek

Płyta G-K — kołek do płyt gipsowych typu „motylek” lub montaż w profilu

! **Uwaga:** przed wierceniem sprawdź wykrywaczem, czy w ścianie nie ma przewodów ani rur.